


ALUR

ПАРОГЕНЕРАТОР
BF013FR

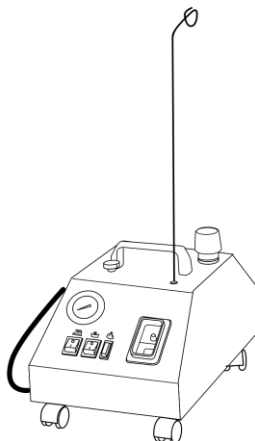

ВВЕДЕНИЕ

Компания BIEFFE производит весь ассортимент своей продукции в Песаро (Италия), используя компоненты, произведенные в Италии, а также материалы, пригодные для повторной переработки.

ALUR

Парогенератор ALUR, произведенный компанией BIEFFE, использует энергию пара для очистки.

Все аппараты оснащены медными бойлерами и внешними нагревательными элементами.

Высокоточные приборы, лучшие из существующих на рынке, такие как термостаты, регуляторы давления и электромагнитные клапаны, гарантируют максимальную безопасность, поскольку автоматически контролируют правильное функционирование агрегата. Все аппараты укомплектованы разнообразными аксессуарами, позволяющими пользователю удалять грязь даже из самых труднодоступных мест.

Аппараты были разработаны для проведения очистки и дезинфекции в общественных учреждениях (отелях, ресторанах, продуктовых магазинах, больницах, салонах красоты и фитнес-центрах), а также в лабораторных условиях (в пекарнях, кондитерских, сыродельнях, зубоучастках и центрах медицинских исследований), — везде, где необходима стерильная чистота, согласно европейским нормам HACCP (Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов).

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- После удаления упаковки проверьте целостность агрегата. Если возникают сомнения на этот счет, не приступайте к работе, а обратитесь к квалифицированному специалисту из сервисного центра с целью осмотра и ремонта. Храните пластиковые пакеты, полистирол и пр. в недоступном для детей месте.
- Прежде чем подключить агрегат к сети, удостоверьтесь, что информация, указанная на корпусе аппарата, соответствует параметрам электросети.
- Вставьте вилку в розетку с заземлением, соответствующую по техническим параметрам, что предусмотрено действующими правилами безопасности.
- Не прикасайтесь к агрегату мокрыми или влажными руками.
- Всегда отключайте агрегат от сети, если он не используется.
- Допускается использование только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильного использования оборудования.
- Никогда не открывайте клапан безопасности во время эксплуатации.
- Прежде чем производить очистку и техническое обслуживание, отключите агрегат от сети и сбросьте давление. Не разрешается мыть или погружать оборудование в воду.

В случае поломок или эксплуатационных дефектов, выключите агрегат и отключите его от сети. Не разбирайте и не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

- Неправильная сборка или ремонт могут стать причиной пожара, поражения током или причинения увечий при эксплуатации оборудования. Любые ремонтные работы должны выполнять специалисты из сервисного центра, уполномоченного производителем. Требуйте использования оригинальных запасных частей.
- Подготовка к работе осуществляется согласно указаниям производителя (пространство для вентиляции, комнатная температура).
- Запрещается эксплуатация в случае повреждения кабеля или шланга. Поврежденная деталь подлежит замене.
- Несоблюдение настоящих правил может поставить под угрозу вашу безопасность.

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

ФУНКЦИИ

- регулируемая подача пара
- возможен слив воды из бойлера
- распыление дезинфицирующих, моющих средств паром с помощью аксессуара CVK36 (опция)
- световая сигнализация готовности к работе
- возможно подключение утюга K1EM2 или щетки-отпаривателя KITEM10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание – 220-240 Вольт, 50-60 Герц

Объем бойлера – 2,4 литра

Мощность бойлера – 1300 Ватт

Температура пара (внутри бойлера макс.) – 165°
 Давление пара в бойлере – 5 Бар
 Подача пара – 2 кг пара в час
 Размеры аппарата – 250*370*h270 мм
 Размер упаковки – 300*480*h480мм
 Вес аппарата (с аксессуарами и упаковкой) – 9,2 кг


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ С ALUR

RIP0301 шланг для подачи пара с пистолетом, длина 2м
 RIP5211 насадка для подачи пара
 RIP0321 насадка-удлинитель 2шт.
 RIP5151 щетка-насадка из ПВХ, диаметр 20мм
 RIP0325 насадка для чистки стекол
 RIP0322 соединительный элемент для аксессуаров
 RIP0323 треугольная щетка для подачи пара
 RIP0324 прямоугольная щетка для подачи пара
 RIP5153 щетка-насадка из латуни, диаметр 20мм
 CVB3 щетка-насадка из латуни, диаметр 20мм
 K2 бутылка 1,2 л для заполнения бойлера

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ С ALUR			
Артикул	Наименование	Фотография	Кол-во
RIP0301	шланг для подачи пара с пистолетом, длина 2м		1
RIP5211	насадка для подачи пара		1
RIP0321	удлинитель паровой, длина 50см		2
RIP5151	щетка-насадка из ПВХ, диаметр 20мм		1
RIP0325	насадка для чистки стекол		1
RIP0322	элемент соединительный для аксессуаров		1
RIP0323	треугольная щетка для подачи пара		1

RIP0324	прямоугольная щетка для подачи пара		1
RIP5153	щетка-насадка из латуни для RIP5211 диаметр 20мм		1
CVB3	щетка-насадка из латуни, диаметр 20мм		1
K2	бутылка 1,2 л для заполнения бойлера		1

УСТРОЙСТВО ALUR

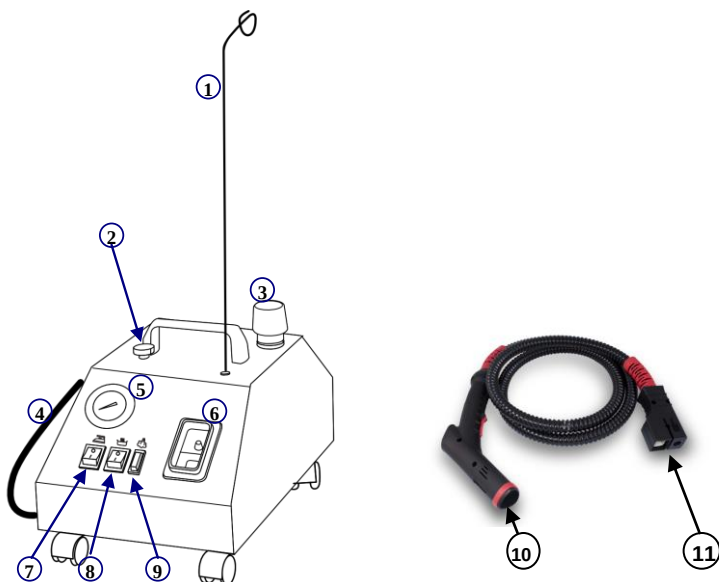

ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ

1. Держатель шнура утюга (утюг является дополнительным аксессуаром и в стандартный комплект поставки не входит)
2. Регулятор подачи пара
3. Клапан безопасности
4. Кабель питания
5. Манометр
6. Разъем подачи пара/питания
7. Выключатель питания шланга/утюга
8. Выключатель питания агрегата
9. Индикатор готовности пара
10. Пистолет парового шланга с кнопкой подачи пара
11. Разъем шланга для подачи пара/питания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Открутите клапан безопасности 3, слейте остатки воды (при наличии) из котла через горловину
- Налейте в бойлер 1,2-1,5л воды с помощью бутылки K2
- Установите клапан безопасности 3 на место и закрутите
- Соедините разъем 11 шланга с разъемом 6 на корпусе парогенератора
- Вставьте вилку в розетку с заземлением
- Нажмите кнопку включения аппарата 8
- Дождитесь пока давление на манометре 5 достигнет значения 5 Бар и загорится индикатор готовности пара 9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Нажмите кнопку питания шланга/утюга 7
- Нажмите красную кнопку, расположенную в нижней части пистолета парового шланга 10, чтобы включить подачу пара
- Поверните ручку 2 для регулировки подачи пара
- Если при нажатии на кнопку подачи пара на шланге давление пара теряется заметно быстрее, чем в начале работы, то это говорит о том, что уровень воды в бойлере значительно понизился. Чтобы продолжить работу, наполните бойлер водой. Для этого выключите питание агрегата кнопкой 8, отсоедините аппарат от сети и отверните клапан безопасности 3 на пол-оборота. Когда давление спадет до 0, снимите клапан безопасности, слейте остатки воды, наполните бойлер водой, установите клапан безопасности на место и закрутите

По окончании работы выключите все переключатели, отсоедините агрегат от сети, слейте воду и поставьте в сухое место

ВАЖНО!!! обязательно сливайте воду из бойлера для хранения/ транспортировки парогенератора при отрицательной температуре окружающей среды.

РАБОТА С АКССЕСУАРАМИ RIP0324 / RIP0323

Для чистки напольных покрытий Вы можете использовать насадку RIP0324 - прямоугольную щетку для подачи пара. Для этого Вам необходимо закрепить ее через соединительный элемент (держатель) для акссесуаров RIP0322 на паровом удлинителе RIP0321. На щетке имеется красная клавиша для изменения положения.

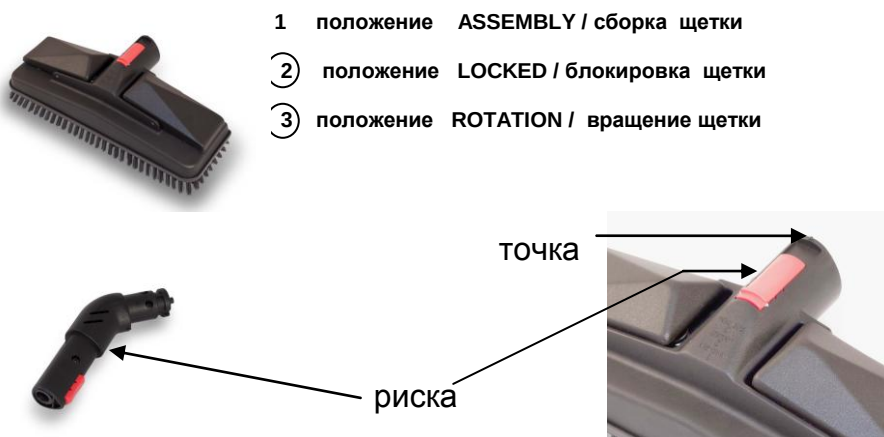

1. Сборка/разборка щетки: переведите клавишу на щетке в положение 1 "ASSEMBLY", совместите риски на щетке и держателе, вставьте держатель в щетку.

Для разборки совместите риску на держателе с меткой в виде точки на щетке, переведите клавишу на щетке в положение 1 "ASSEMBLY", поверните щетку и совместите риски, теперь можете вытащить держатель.

2. Блокировка щетки: совместите риску держателя с меткой в виде точки на щетке, переведите клавишу на щетке в положение 2 "LOCKED". Теперь щетка жестко зафиксирована на держателе.

3. Вращение щетки при работе: совместите риску на держателе с меткой в виде точки на щетке и переведите клавишу на щетке в положение 3 "ROTATE". Теперь щетка может поворачиваться относительно держателя.

Таким же образом крепится и работает треугольная щетка для подачи пара RIP0323.

Bieffe Srl Via Costa di Fagnano, 3 61122 Pesaro, ITALY
Tel. 0039 0721281857 Fax 0039 0721281880
www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it

Мы разрабатываем и производим парогенераторы и устройства глажения уже более 20 лет.

Мы используем наши знания и опыт в целом ряде отраслей: швейная промышленность, бытовая техника, общественное питание, косметика и т.д.



Декларация соответствия
TC № RU Д-IT.AY04.B.08232

Информация, описания и иллюстрации, содержащиеся в настоящей инструкции, не имеют обязательной силы.

BIEFFE оставляет за собой право вносить изменения при необходимости. Июнь 2016 г.